Rádio para duche FM/AM

Instruções de funcionamento PT




©2014 Sony Corporation

Introdução


Introduzir as pilhas. Deslize o interruptor de bloquear/ desbloquear na direção da seta (1), e abra a tampa do compartimento das pilhas. (2)

Introduza três pilhas R14 (tamanho C) (não fornecidas). Introduza sempre primeiro o lado 🖨 da pilha.

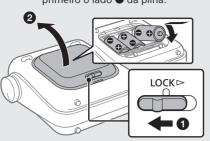


Para manter o desempenho da resistência à água, certifique-se de que a tampa do compartimento das pilhas está corretamente fechada e bloqueada. Para mais informações, consulte "Funcionalidade de resistência à água (ler antes de utilizar o rádio)".

Ao colocar a tampa, segure-a bem e deslize o interruptor de bloquear/ desbloquear para a posição LOCK na direção da seta (3).

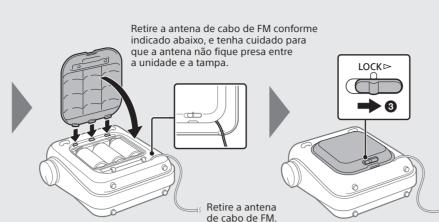

Acertar o relógio.

"0:00" (ou "12:00 AM") começa a piscar no visor quando as pilhas são introduzidas. Prima sem soltar SET CLOCK até que a indicação da hora comece a piscar.

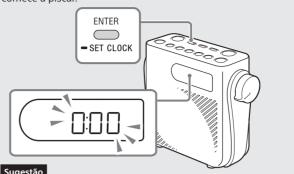

O modo de visualização do relógio pode ser alterado entre o sistema de 24 horas e o sistema de 12 horas enquanto a unidade estiver desligada ao premir + e o botão de pré-sintonia 1 até ouvir um sinal sonoro.

Definição da hora.



Prima ENTER para confirmar a definição da hora.

ENTER

SET CLOCK

Definição dos minutos.



Prima + ou – para definir os minutos.

ENTER - SET CLOCK

Prima ENTER para confirmar a definição dos minutos.

ENTER

- SET CLOCK

Prima ENTER no espaço de

3 segundos de amostra da

3 segundos quando ouvir os

estação pretendida. Note que

a unidade começa a procurar

a estação seguinte se não

carregar no ENTER.

Prima + ou – para

definir a hora.

• O modo de definição do relógio será cancelado após 65 segundos caso não seja efetuada nenhuma operação. • As definições do relógio serão repostas para as predefinições de fábrica cerca de 60 segundos depois de remover as pilhas

Ouvir rádio

ICF-S80

Ligue o rádio. O rádio está ligado e "RADIO" acende-se no visor Selecione a banda. repetidamente o botão a banda muda do seguinte modo: $FM \longrightarrow AM$

Selecione a estação pretendida.

Exemplo do visor (ao sintonizar uma estação FM).



Banda atualmente selecionada. "FM" ou "AM" acende-se

Prima + ou - uma vez quando o relógio é apresentado. A frequência da estação sintonizada aparece no visor

Sintonização automática (varrimento automático

A unidade sintoniza automaticamente o intervalo de frequências das estações a receber. Assim que uma estação é encontrada, a unidade recebe os sinais de rádio durante cerca de 3 segundos, e depois continua a procurar a estação a receber seguinte.

Pode sintonizar manualmente a estação pretendida. Utilize a sintonização manual para encontrar uma estação específica, quando, por exemplo, já sabe a frequência da estação.

Sintonização manual



Prima sem soltar +

ou - até mudar de

frequência.

Prima + ou repetidamente até sintonizar a estação pretendida.

Programe estações favoritas nos 5 botões de pré-sintonia. Podem ser programadas 5 estações FM e 5 estações AM.

Sintonize a estação pretendida. Siga os passos de 1 a 3 em "Ouvir rádio"

Programar estações



Prima + ou - uma vez quando o relógio é apresentado.

no visor durante alguns segundos.

A frequência da estação atualmente sintonizada aparece

Prima sem soltar o botão até ouvir um sinal sonoro.

Prima sem soltar o botão de pré-sintonia pretendido (1-5) até ouvir um sinal sonoro

e o número predefinido aparecer no visor.

Exemplo: Programar uma estação

sintonizada para o botão de pré-sintonia 1.

O número predefinido

acende-se no canto superior direito do visor quando o registo está concluído.



Para alterar a estação programada.


1 Sintonize uma nova estação.

2 Prima sem soltar o botão de pré-sintonia que pretende alterar até ouvir um sinal sonoro. A estação programada no botão selecionado será substituída pela nova.

Melhorar a receção de rádio


Quando a receção de rádio é fraca, pode ser melhorada com a utilização da antena de cabo (FM) ou com a reorientação da própria unidade (AM). Se os problemas de receção persistirem, tente alterar a localização do rádio para uma zona mais próxima de uma janela ou de uma porta.

Para FM

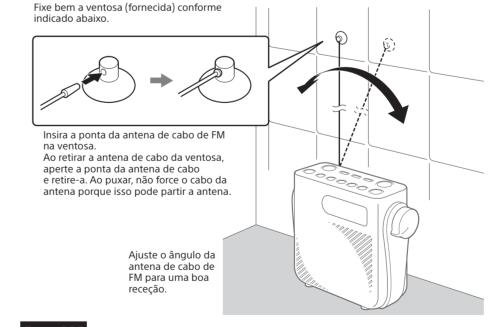


Para AM

Reoriente a unidade para encontrar melhor receção. (A unidade tem uma antena de ferrite incorporada.)

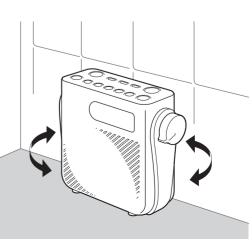

Como prender a alça.


Apenas uma das extremidades da alça vem presa no momento da compra. Prenda a outra extremidade conforme indicado abaixo. Para retirar a alça, faça-o pela ordem inversa.

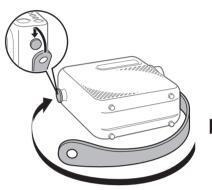

Insira com cuidado o buraco da alça na parte saliente. Caso contrário, a alca pode sair e o rádio pode cair de onde está pendurado.

Pendurar o rádio.


Pode pendurar o rádio utilizando a alça ou um fio (não fornecido),

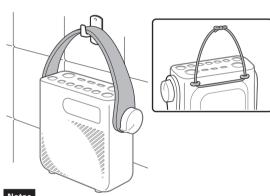

- Não pendure o rádio numa posição instável ou de onde possa cair.
- Se utilizar um fio, escolha um suficientemente forte para suportar o peso do rádio e prenda-o bem para prevenir que o rádio caia.
- Evite pressão excessiva na alça ou no fio. Caso contrário, a alça ou o fio podem partir-se. Tenha cuidado para não aplicar pressão excessiva na alça ou no fio ao pendurar o rádio.

Como retirar ou guardar a antena de cabo de FM

Retirar a antena de cabo

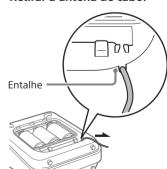

Guardar a antena de cabo.



 Se fechar a tampa do compartimento das pilhas com a antena de cabo de FM na posição errada. o desempenho da resistência à água não pode ser mantido porque o cabo da antena fica preso entre a unidade e a tampa do compartimento das pilhas. Guie o cabo da antena pelo entalhe e depois feche a tampa do compartimento

• Ao guardar o cabo da antena, guie-o pela ranhura e tenha cuidado para que não figue de fora do compartimento.

Ouvir uma estação programada.

Selecione a banda FM ou AM e, em seguida, prima o botão de pré-sintonia para ouvir a estação programada.

Exemplo: Ouvir uma estação programada armazenada no botão de pré-sintonia 1.





pré-sintonia 1.





botão de pré-sintonia 1.

A frequência aparece e o número predefinido acende-se no visor, e pode ouvir a estação registada no

Se não foi programada nenhuma estação no botão premido, "---" aparece no visor (abaixo), e a unidade volta a apresentar a frequência anterior ao botão ter sido premido.




Para prevenir que a programação seja alterada por engano, não mantenha premido o botão de pré-sintonia por mais de

2 segundos.


Guia de peças e controlos

Unidade

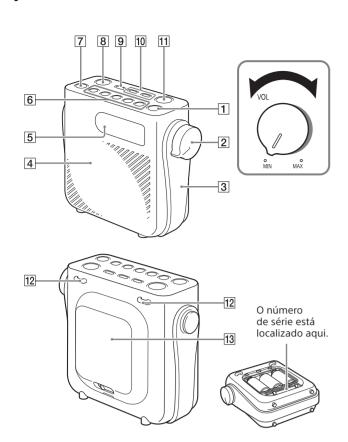

- I/ Botão (de alimentação) Controlo de volume
- Alca
- Altifalante Visor
- Botões de pré-sintonia*
- Botão FM/AM Botão TIMER SET/ON/OFF (para o temporizador de contagem regressiva)

Visor

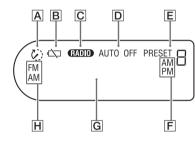

- A Pisca quando está a programar o temporizador de contagem regressiva e acende-se enquanto o temporizador de contagem regressiva está em curso.
- B Acende-se ou pisca quando as pilhas estão fracas. Substitua todas as pilhas por pilhas novas quando este indicador começar a piscar.
- C Acende-se quando a unidade está a receber sinais de rádio.
- D Pisca quando está a programar o desligar automático do temporizador, e acende-se quando o desligar automático do temporizador está em curso.
- E Acende-se quando está a programar as estações ou os tempos de contagem

regressiva nos botões de pré-sintonia.

ou quando está a selecionar uma estação

9 Botão ENTER/SET CLOCK

Botões +, -

ao utilizar o rádio

Botão AUTO OFF

Ilhoses para o fio

(mantenha o botão premido para entrar

no modo de definição do relógio.)

Tampa do compartimento das pilhas

O botão de pré-sintonia com o número 3 tem um

ponto táctil. Utilize o ponto táctil como referência

- programada ou o tempo de contagem regressiva programado. Acende-se quando o modo de visualização do relógio está definido para o sistema de 12 horas. ("AM" e "PM" não
- acendem no sistema de 24 horas.) Zona das frequências/horas/mensagens Indica a banda selecionada. Acende-se "FM" ou "AM".

A definição selecionada é confirmada com

um sinal sonoro e o indicador "AUTO OFF"

para de piscar. Se não premir ENTER nos

3 segundos seguintes, a definição

selecionada é confirmada automati

Pode verificar o tempo restante até o rádio se desligar

premindo outra vez AUTO OFF depois de programar

Para cancelar o temporizador

Pode cancelar o temporizador de desligar

automático através de qualquer um destes

Para alterar o temporizador de

• Coloque o temporizador de desligar automático em "OFF" • Desligue uma vez o rádio, e depois volte a ligá-lo.

desligar automático quando este

Recomece a partir do passo 1, e selecione as

definições pretendidas no passo 2.

o temporizador de desligar automático

de desligar automático

está em curso.

Consegue ver se a unidade está ou não a receber sinais de rádio ao verificar o indicador "fladio" quando o volume está no

3 Prima ENTER.

Sugestão

Funções úteis

Temporizador de desligar automático

O rádio desliga-se automaticamente depois de decorrido um período de tempo definido (em minutos). Esta função é útil quando se esquece de desligar a unidade.

1 Prima AUTO OFF.

O indicador "AUTO OFF" começa a piscar e a predefinição de fábrica ("60") aparece no visor. Se premir AUTO OFF quando o rádio está desligado, o rádio liga-se automaticamente

2 Prima AUTO OFF repetidamente para selecionar a definição pretendida enquanto o indicador "AUTO OFF" estiver a piscar.



Cada vez que prime o botão, a duração (em minutos) muda no visor do seguinte modo: $60 \longrightarrow 45 \longrightarrow 30 \longrightarrow 20$

– OFF ←– 10 ←––

Temporizador de contagem regressiva

Pode definir o temporizador de contagem regressiva para intervalos de 1 minuto (máximo 90 minutos). Quando a contagem regressiva termina, um alarme sonoro avisa-o de que o tempo acabou.

1 Prima TIMER SET/ON/OFF.

¿ e "1" * (predefinição de fábrica) começam a piscar no visor



- "1" só pisca quando definir a primeira hora. Em seguida o tempo de contagem regressiva previament selecionado (em minutos) começa a piscar.
- 2 Prima + ou para definir o temporizador de contagem regressiva entre 1 a 90 minutos enquanto 🕖 e "1" (predefinição de fábrica) estão a piscar no visor.
- **3** Prima TIMER SET/ON/OFF ou ENTER. ②) e o tempo de contagem regressiva selecionado param de piscar e um sinal sonoro dá início à contagem regressiva. Quando a contagem regressiva termina, © e "0:00" começam a piscar e um alarme soa durante cerca de 60 minutos.

Para parar o alarme Prima qualquer botão

Para parar o temporizador de contagem regressiva

Prima TIMER SET/ON/OFF. O temporizador de contagem regressiva é cancelado e a hora atual aparece no visor.

Para programar definições frequentemente utilizadas do temporizador de contagem regressiva nos botões de pré-sintonia.

Pode programar tempos frequentemente utilizados de contagem regressiva nos 5 botões de pré-sintonia

- 1 Prima TIMER SET/ON/OFF, e depois selecione o tempo de contagem regressiva premindo + ou -.
- 2 Prima sem soltar o botão de pré-sintonia desejado (1-5) até ouvir um sinal sonoro e o número predefinido aparecer no visor.

Para utilizar o temporizador de contagem regressiva predefinido

- 1 Prima TIMER SET/ON/OFF.
- 2 Prima o botão de pré-sintonia pretendido quando 🤣 e o tempo de contagem regressiva predefinido estiverem a piscar
- 3 Prima TIMER SET/ON/OFF ou ENTER. A contagem regressiva é iniciada com um sinal sonoro.


- As predefinições de fábrica dos temporizadores de contagem regressiva são de 3 minutos (botão 1). 10 minutos (botão 2), 20 minutos (botão 3), 40 minutos (botão 4) e 60 minutos (botão 5). Depois da programação personalizada dos temporizadores de contage regressiva, as definições resultantes vão substituir as
- predefinições de fábrica. Os tempos de contagem regressiva programados serão repostos para os tempos de contagem regressiv predefinidos após 60 segundos, se as pilhas forem removidas da unidade. Neste caso, programe novamente os tempos de contagem regressiva
- quer pela função de desligar automático do temporizador a contagem regressiva continua até ao fim.

Para verificar qual a estação que está a ouvir durante a contagem regressiva, prima + ou -. A banda e a freguência da estação selecionada aparecem no visor durante alguns

Para alterar o intervalo de sintonização AM

Esta função está disponível para todos os modelos, exceto os modelos da América do Norte e da Europa.

- 1 Prima I/ para desligar o rádio.
- 2 Prima sem soltar AUTO OFF por mais de 4 segundos enquanto mantém premido o botão de pré-sintonia 1. O intervalo de sintonização AM muda com um sinal sonoro e a nova definição (9 kHz ou 10 kHz) aparece no visor.

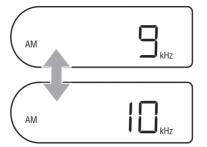

Cada vez que prime sem soltar os botões, o intervalo de sintonização AM muda ciclicamente do seguinte modo Mudar o intervalo de sintonização apaga todas as estações pré-programadas AM armazenadas na unidade. Programe as estações novamente depois de mudar

o intervalo de sintonização.

O intervalo de sintonização AM só pode ser alterado quando o rádio estiver desligado. Certifique-se de que desligou previamente o rádio

AVISO

Não instale o aparelho num espaço fechado, como uma estante ou um armário

Também não deve expor o aparelho a fontes de chama desprotegidas (por exemplo, velas acesas).

A placa de características e informações importantes relacionadas com a segurança estão localizadas no exterior da parte inferior

As pilhas ou aparelhos com pilhas instaladas não devem ser expostos a calor excessivo, como a luz solar direta, fogo ou

Para os clientes na Europa

Aviso aos clientes: as informações seguintes aplicam-se apenas a equipamento comercializado em países que aplicam as diretivas da UE.

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. Quaisquer consultas relacionadas com a conformidade do produto baseada na legislação da União Europeia deverão ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. ou garantia, contacte as moradas indicadas nos documento sobre assistência técnica ou garantia

Eliminação de pilhas/baterias e de equipamentos elétricos e eletrónicos usados (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos).



' Este símbolo, colocado no produto, nas pilhas/ baterias ou na sua embalagem, indica que o produto e as pilhas/baterias não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados. Em determinadas pilhas/

baterias, este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos do mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha/ bateria contiver mais de 0.0005% de mercúrio ou 0.004% de chumbo. Ao garantir que estes produtos e as pilhas/baterias são eliminados de forma correta, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde

humana, que de outra forma poderiam ocorrer pelo manuseamento inadequado destes resíduos. A reciclagem dos materiais ajudará a contribuir para a conservação dos recursos naturais

de dados, os produtos necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha/bateria integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados. Acabado o período de vida útil destes aparelhos, coloque-os no ponto de recolha de produtos elétricos/eletrónicos de forma a garantir o tratamento adequado das pilhas/baterias e do equipamento elétrico e eletrónico. Para as restantes pilhas/ baterias, consulte a secção sobre a remoção segura das pilhas/baterias do produto. Coloque a pilha/bateria num ponto de recolha destinado à reciclagem de pilhas/baterias usadas. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto ou das pilhas/baterias, contacte o município onde reside, os servicos de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto ou as pilhas/

CUIDADO

de desligar automático

Quaisquer alterações ou modificações que não estejam pressamente aprovadas neste manual poderão anular a sua autorização para utilizar este equipamento

Características do produto

- Proteção contra salpicos de água (grau de proteção IPX4) para utilização em casas de banho, chuveiros, etc.
- Sintonização por varrimento e sintonização manual
- para receções FM e AM. Duas funções de temporizador: Temporizador de contagem regressiva de 90 minutos e temporizador
- 5 botões com memória programável para uma fácil sintonização e utilização do temporizador d contagem regressiva

Funcionalidade de resistência à água (ler antes de utilizar o rádio)

Desempenho da resistência à água do presente produto.

O presente produto apresenta características de resistência aos respingos de água*1 que equivalem ao grau IPX4*2 nforme indicado em "Graus de proteção contra a entrada de água" da norma CEI/IEC60529, "Graus de proteção assegurados pelos invólucros (Código IP)". Dependendo da utilização, a água ao entrar na unidade pode causar um incêndio, choque elétrico ou avaria. Utilize o rádio com a compreensão absoluta do seguinte:

- ¹ A tampa do compartimento das pilhas tem de estar bem fechada e bloqueada.
- ^{*2} Protegido contra salpicos de água vindos de todas as

direções sem efeitos nocivos para as funções do rádio. Líquidos* a que se aplicam as especificações do

plicáveis	Água doce, água da torneira
ão aplicáveis	Líquidos diferentes dos acima mencionados (água com detergente ou com agentes de banho, água de nascente, água quente, água da piscina, água do mar, etc.)

Não utilize este produto no mar, piscina, nascentes, ou saunas. Água salgada, clorada, sulfúrea ou con emperatura elevada pode causar avarias.

O desempenho da resistência à água do presente rádio baseia-se nas medições da Sony realizadas nas condições acima descritas. Note que as avarias resultantes da mersão em água causada por uma utilização indevida por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.

Para manter o desempenho da resistência à água

Verifique os seguintes elementos e utilize o rádio corretamente

- A tampa do compartimento das pilhas desempenha um papel muito importante na manutenção do desempenho da resistência à água. Quando utilizar o rádio, certifique-se de que a tampa está bem fechada e bloqueada. Ao fechar a tampa, tenha cuidado para não deixar que objetos estranhos, como sujidade, cabelos, etc., fiquem presos entre o vedante de borracha e a área de contacto da parte de trás da tampa. Se a tampa não fechar corretamente por causa dos objetos estranhos, a água poderá entrar no compartimento das pilhas e provocar avarias. Utilize um pano limpo e macio para limpar os objetos estranhos que aderem ao vedante de borracha ou à área de contacto da parte de trás da tampa.
- Ao fechar a tampa depois de retirar a antena, tenha cuidado para não deixar que a antena de cabo de FM fique presa entre a unidade e a tampa do compartimento das pilhas.
- O desempenho da resistência à água poderá ficar comprometido em caso de danos, riscos ou amolgadelas na superfície do vedante de borracha. Para além disso, dependendo do período de tempo de utilização do rádio ou do ambiente em que é utilizado, o vedante de borracha pode deformar ou partir. Para manter o desempenho da resistência à água, a Sony recomenda a substituição do vedante de borracha uma vez por ano. (A substituição é um serviço pago.) Para obter mais informações, contacte o agente ou o centro de assistência Sony mais próximo



- Este produto não é resistente à pressão da água. Não nergulhar a unidade em água, ou colocar diretamente sob água corrente da torneira, por causa da alta pressão da água que é aplicada. Não colocar diretamente sob a água corrente do chuveiro quando a distância entre o chuveiro e a unidade for demasiado próxima (inferior a cerca de 30 cm). Ao utilizar equipamentos de duche com funções de jato para massagem corporal, tenha cuidado para não deitar água diretamente em cima da unidade. Se for deitada água diretamente em cima da unidade, esta poderá entrar na unidade por causa da pressão da água mais alta.
- Não utilize ou deixe o rádio em ambientes extremamente quentes (acima dos 40° C) ou frios (abaixo de 0 °C). O desempenho da resistência à água poderá ficar comprometido em caso de deformação ou danos. A utilização do rádio num ambiente abaixo dos 0 °C provoca o congelamento da humidade presente na unidade, o que pode provocar avarias. • Não deite água com temperatura elevada ou utilize um
- secador de cabelo ou dispositivo similar para soprar ar quente diretamente para cima da unidade para secar qualquer humidade que ainda possa existir. Nunca utilize o rádio em locais com temperaturas elevadas como saunas ou próximo de um fogão. • Tenha cuidado para não deixar cair a unidade ou suieitá-la

a choques mecânicos. Deformações ou danos pode causar a deterioração do desempenho da resistência

Cuidados a ter quando o rádio está molhado • Se o rádio ficar molhado durante muito tempo, podem

• Especialmente nas regiões frias, limpe qualquer humidade

na unidade com um pano seco e macio após a utilização. Deixar o rádio com humidade pode causar avarias se

buracos no painel frontal), a qualidade do áudio pode ser

afetada, mas não se trata de uma avaria. Se isto acontece

coloque a parte da frente do rádio virada para baixo em

cima de uma toalha ou de um pano seco e macio para

permitir que a água escorra pelas grelhas. Deixe o rádio

• Utilize o rádio apenas com três pilhas R14 (tamanho C)

• Evite a exposição a temperaturas extremas, luz solar direta,

areia, pó ou choques mecânicos. Não deixar em viaturas

• Se deixar cair qualquer objeto sólido dentro da unidade,

retire as pilhas e mande-a verificar por um técnico

• Para limpar a superfície exterior, utilize um pano seco

rachadelas e os fragmentos de vidro podem causar

• Notas sobre a substituição das pilhas

• Se entrar água no compartimento das pilhas, retire-as

e limpe a tampa e o interior do compartimento, e deixe

secar. Tenha especial cuidado para não deixar qualque

vestígio de humidade em torno dos terminais das pilhas

• Nunca substitua as pilhas com as mãos molhadas. Isso

• Quando a energia das pilhas desce abaixo de um certo

nível, o som pode ficar fraco ou distorcido, e o indicador

das pilhas (começa a piscar no visor. Quando as

nuda de "a piscar" para "aceso", e o rádio desliga-se.

Se isso acontecer, substitua todas as pilhas por

• Certifique-se de que substitui as pilhas no espaco de

emovidas. Caso contrário, as definições como as do

ou estações programadas serão inicializadas. Caso isto

aconteça, execute novamente as definições necessárias

Note que o indicador das pilhas (4) permanece aceso

indicador das pilhas desaparece quando ligar o rádio

• Não misture pilhas antigas com novas ou pilhas de

• Retire as pilhas da unidade caso esta não seja utilizada

durante um longo período de tempo. Quando utilizar

novamente o rádio, execute as definições necessárias,

• Dispositivos com pilhas instaladas não devem ser expostos

a calor excessivo, como luz solar direta, fogo ou situações

Se houver um derrame das pilhas, não toque no fluido com

Poderá existir fluido das pilhas dentro da unidade. Contacte

Se o fluido das pilhas entrar em contacto com os seus olhos

não os esfregue, isso poderá provocar cequeira. Lave-os

Em caso de inflamação cutânea ou ferimentos, lave

Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com

a unidade, consulte o agente Sony da sua zona.

rapidamente a zona afetada com água limpa e procure

apidamente com água limpa e abundante e procure de

Se o fluido das pilhas entrar em contacto com o seu corpo ou

com as suas roupas, poderão ocorrer queimaduras ou danos.

como acertar o relógio, programar estações e tempos

pilhas estiverem totalmente gastas, o estado do indicador

60 segundos depois da unidade estar desligada e as pilhas

relógio, temporizador de contagem regressiva programado

pode causar um choque elétrico.

depois da substituição das pilhas.

No caso de derrame das pilhas

o representante Sony da sua zona.

imediato assistência médica.

assistência médica

pilhas novas.

diferentes tipos.

as mãos.

de contagem regressiva

ou a benzina, pois pode danificar o acabamento

Não submeta a unidade a choques ou impactos

e macio. Não utilize quaisquer solventes, incluindo o álcool

excessivos. O material em vidro do visor pode partir e as

erimentos. Se o visor está danificado, deixe de utilizar

a unidade e não toque nas partes partidas ou rachadas

qualificado antes de voltar a utilizá-la.

à temperatura ambiente e seque a unidade até

• Se a água entrar nas grelhas do altifalante (dentro dos

a humidade congelar.

desaparecer a humidade

Precauções

estacionadas ao sol.

(não fornecidas).

- surgir depósitos de calcário ou bolor na unidade Certifique-se de que limpa qualquer humidade após Se algum problema persistir após as seguintes verificações, a utilização do rádio e seque a unidade num local bem consulte o agente Sony da sua zona
 - O visor está escurecido ou não é apresentada nenhuma indicação.

ou de uma porta

• O rádio está a ser utilizado a temperaturas demasiado

altas ou baixas ou num local com humidade excessiva Som muito fraco ou intermitente, ou receção

do mesmo para uma zona mais próxima de uma janela

insatisfatória. • Substitua todas as pilhas gastas por pilhas novas. • Para melhorar a receção de rádio, altere a localização

Há ruído na saída dos altifalantes.

• Se estiver um telemóvel junto do rádio, este poderá emitir um ruído intenso. Afaste o telefone do rádio.

As pilhas ficam gastas muito rapidamente.

- Desligue o rádio quando não o está a utilizar. Consulte "Duração das pilhas" em "Características Técnicas" para obter mais informações acerca da duração das pilhas
- Quando Começar a piscar, substitua toda as pilhas
- As pilhas têm um prazo de validade recomendado para utilização adequada. Ao utilizar pilhas fora do prazo,
- a duração das pilhas será extremamente curta. Verifique o prazo de validade das pilhas e se já estiver ultrapassado,

O indicador das pilhas (🖳) continua aceso mesmo depois das pilhas terem sido substituídas.

- Desligue uma vez o rádio, e depois volte a ligá-lo. Verifique se as pilhas são todas novas.
- Não é possível receber a estação pretendida

quando primo o botão de pré-sintonia. Se manteve premido o botão de pré-sintonia onde

a estação estava programada isso fez com que a estação fosse substituída por uma nova. Programe nov a estação pretendida.

Registo do utilizador

Para os clientes na Europa

Registe-se agora para obter atualizações gratuitas em: www.sony-europe.com/myproducts

Resolução de problemas

Visualização das horas

Sistema de 12 horas/sistema de 24 horas

(selecionável) Intervalo de frequências

87.5 MHz - 108 MHz (passos de 50 kHz)

Modelo europeu

531 kHz – 1,602 kHz (passos de 9 kHz) 531 kHz - 1,602 kHz (passos de 9 kHz)

530 kHz - 1,710 kHz (passos de 10 kHz)

Frequência intermédia

FM: 128 kHz AM: 45 kHz

Altifalante

Aproximadamente 7,7 cm diâmetro, 8 Ω, mono Potência de saída áudio

Requisitos de energia

4.5 V DC, três pilhas R14 (tamanho C) Duração das pilhas*

Aproximadamente 100 horas (receção FM) Aproximadamente 100 horas (receção AM)

Quando ouvir através do altifalante com as pilhas alcalinas da Sony (LR14SG). Medido em conformidade com as normas JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). A duração real das pilhas pode variar consoante a utilização e as circunstâncias

Dimensões (L/A/P)

Ventosa (1)

Aproximadamente 145 mm × 128.4 mm × 62.1 mm Aproximadamente 375 g (excluindo as pilhas)

Aproximadamente 575 g (incluindo as pilhas) Acessório fornecido

O design e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Características técnicas

http://www.sony.net/